



## MANGUSTA CONFIGURAZIONI

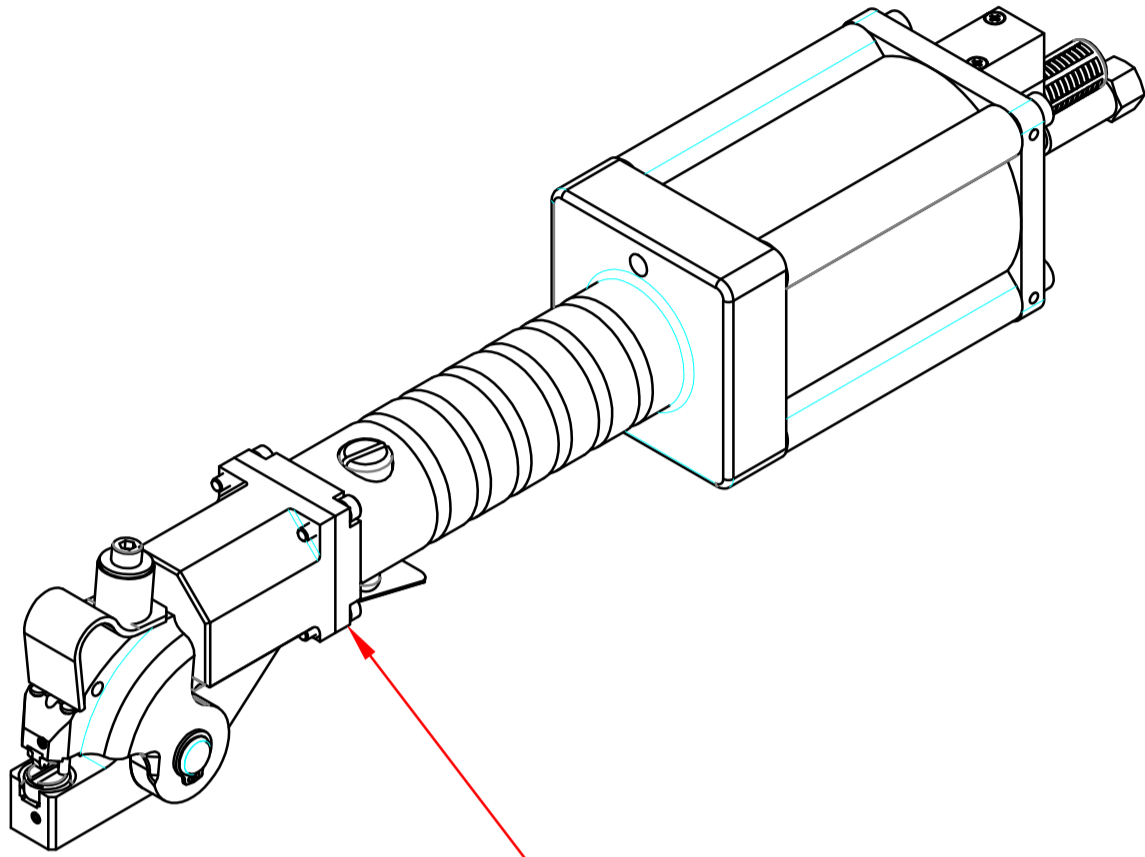

INTERFACCIA DIRITTA

INTERFACCIA  
SFALSATA

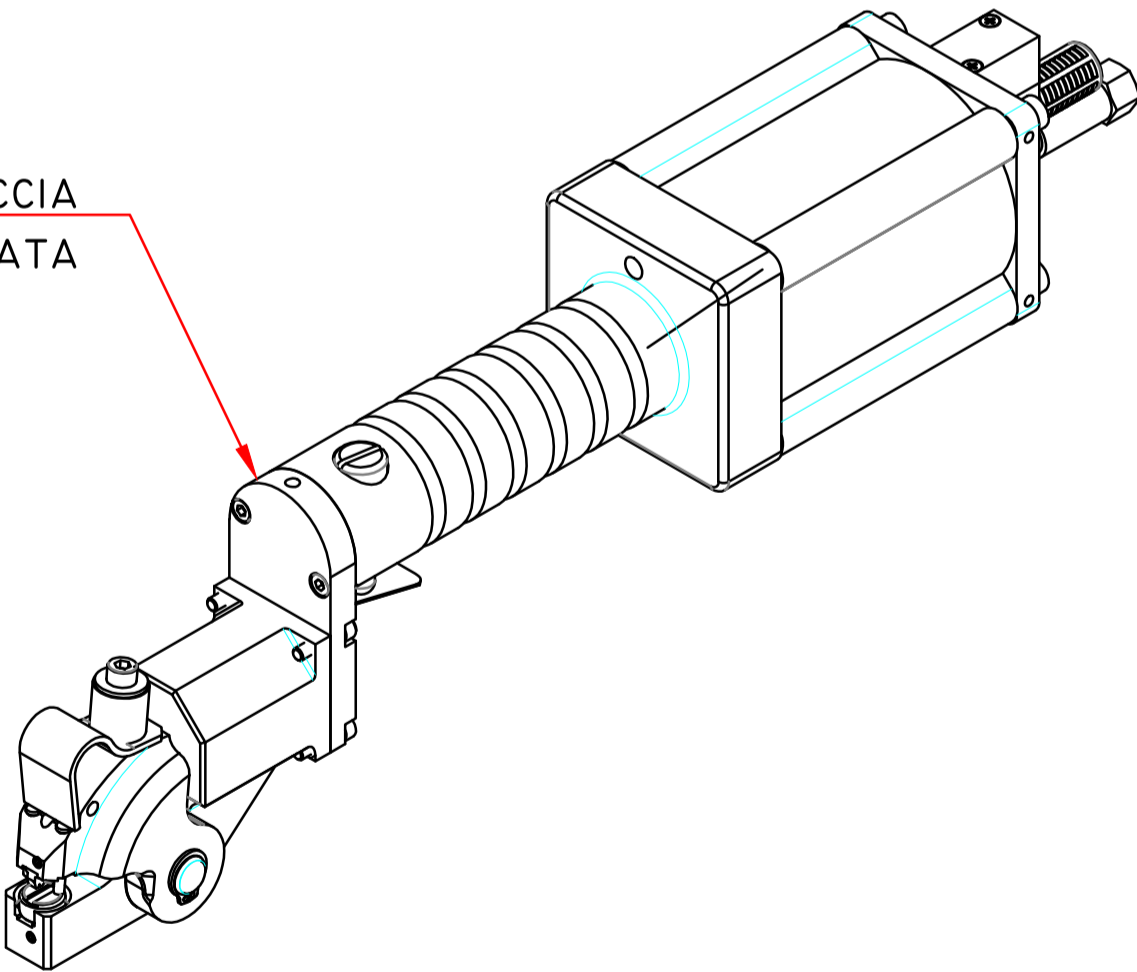

INTERFACCIA 90°

